


SKC11

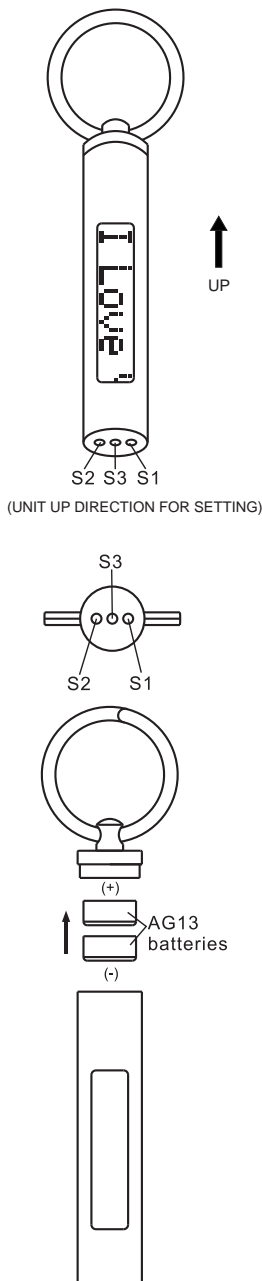

## Manual de instrucciones-Espanol

### FUNCIONES

1. El mensaje móvil con la hora y la fecha siempre se desplaza en círculo
2. Visualización de la hora real con el formato "hora: minutos"
3. Visualización de la fecha con el formato "día, mes, año"
4. Pilas: 2 unidades AG13 (LR44 o equivalente)

### BOTÓN/INTERRUPTOR

1. S1 - Alterna entre el modo de visualización de la hora y el modo de visualización de la fecha
2. S2 - Ajusta la hora/fecha
- Si se mantiene pulsado durante 2 segundos, se accede al modo de ajuste
3. S3 - Reinicia la unidad

### FUNCIONAMIENTO DEL MENSAJE MÓVIL

1. En el modo de funcionamiento normal, aparecerá el mensaje móvil, la hora real y la fecha de forma continuada. (Si se selecciona "M ONLY", únicamente aparecerá el mensaje móvil de forma continuada).
2. Al pulsar el botón S1, se cambiará el modo de visualización siguiendo esta secuencia: Modo de hora real → modo de fecha → modo de hora real...
3. En el modo de hora real, pulse el botón S2 durante más de 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la hora. Los dígitos de la hora empezarán a parpadear. Pulse el botón S2 para que vayan aumentando los dígitos de la hora en el formato de 12 ó 24 horas. Pulse el botón S2 durante más de 2 segundos para avanzar rápidamente. Pulse el botón S1 para acceder al modo de ajuste de los minutos (y siga el mismo método que con el ajuste de la hora). Vuelva a pulsar el botón S1 para acceder al modo de ajuste del mensaje móvil. Pulse el botón S2 para seleccionar si la unidad mostrará la hora real y la fecha durante el desplazamiento del mensaje móvil. Seleccione "M → T → D" para visualizar el mensaje móvil con la hora real y la fecha moviéndose siempre en círculo. Seleccione "M ONLY" para que sólo se desplace el mensaje. Pulse el botón S1 para confirmar y volver al modo de hora real.
4. En el modo de fecha, pulse el botón S2 durante más de 2 segundos para acceder al modo de ajuste de la fecha. La pantalla LCD parpadea para pedirle que seleccione el idioma de la pantalla de fecha. Pulse la tecla S2 para seleccionar el idioma: elija entre holandés (DU), inglés (EN), francés (FR), alemán (GE), italiano (IT), portugués (PO) y español (SP). Pulse el botón S1 para confirmar y acceda al modo de ajuste del año. Entonces empezarán a parpadear los dígitos del año. Pulse el botón S2 para que vayan aumentando los dígitos del año (de 00 a 99). Pulse el botón S2 durante más de 2 segundos para avanzar rápidamente. Pulse el botón S1 para acceder al modo de ajuste del mes, vuelva a pulsar el botón S1 para acceder al modo de ajuste del día (los meses impares tienen 31 días, los meses cortos tienen 30 y febrero tiene 29 en los años bisiestos). El método de ajuste es el mismo que el del ajuste de los dígitos del año. Vuelva a pulsar el botón S1 para volver al modo de fecha.
5. Si, durante el ajuste, no se pulsa ninguna tecla durante un rato, no se guardará el valor de ajuste actual y volverá al modo de mensaje móvil.
6. Agite el tubo lentamente para ver hora y fecha: Agite el tubo una vez para ver la hora actual, agítelo dos veces para ver la fecha.

### Cambio de las pilas

1. Cuando la pantalla se vuelva tenue o el mensaje deslizante deje de funcionar correctamente, cambie la pila de la parte del mensaje deslizante por una nueva equivalente. Si la pantalla LCD muestra un carácter de error o el mensaje móvil deja de aparecer después de cambiar las pilas, utilice un clip de metal para pulsar el orificio "S3" y reiniciar la unidad.

**Al cambiar la pila, se perderá la hora y la fecha actuales. Tendrá que volver a ajustar la fecha y la hora.**

003-701-992



Este producto no es apto para niños menores de 3 años, ya que contiene piezas pequeñas. Este producto no es un juguete. Por favor, conserve estas instrucciones.